


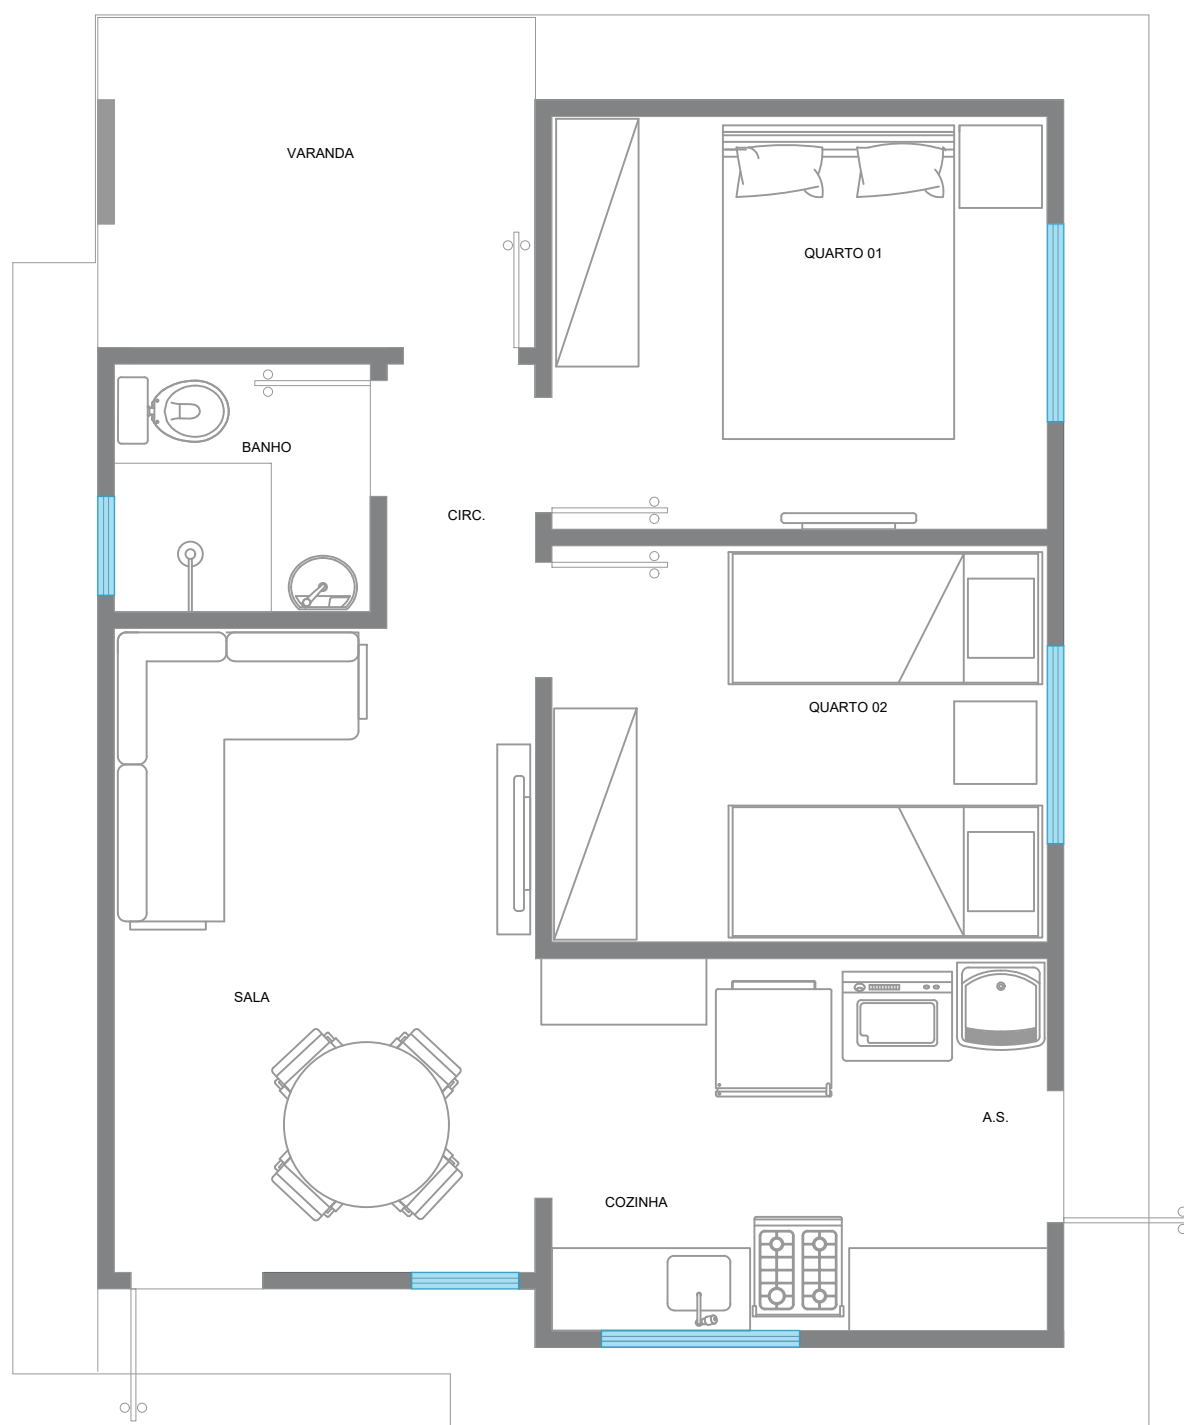


LEGENDA

	Caixilho
	Alvenaria estrutural

NOTA

-Em função do método construtivo do empreendimento (alvenaria estrutural), é proibida a execução de reformas ou alterações no apartamento que envolvem a remoção, modificação ou abertura nas paredes de concreto, cujo pertencem ao sistema em comum do empreendimento conforme sinalizado nos desenhos desta e das próximas folhas instalações embutidas hidráulica/elétrica/gás.

ELÉTRICA

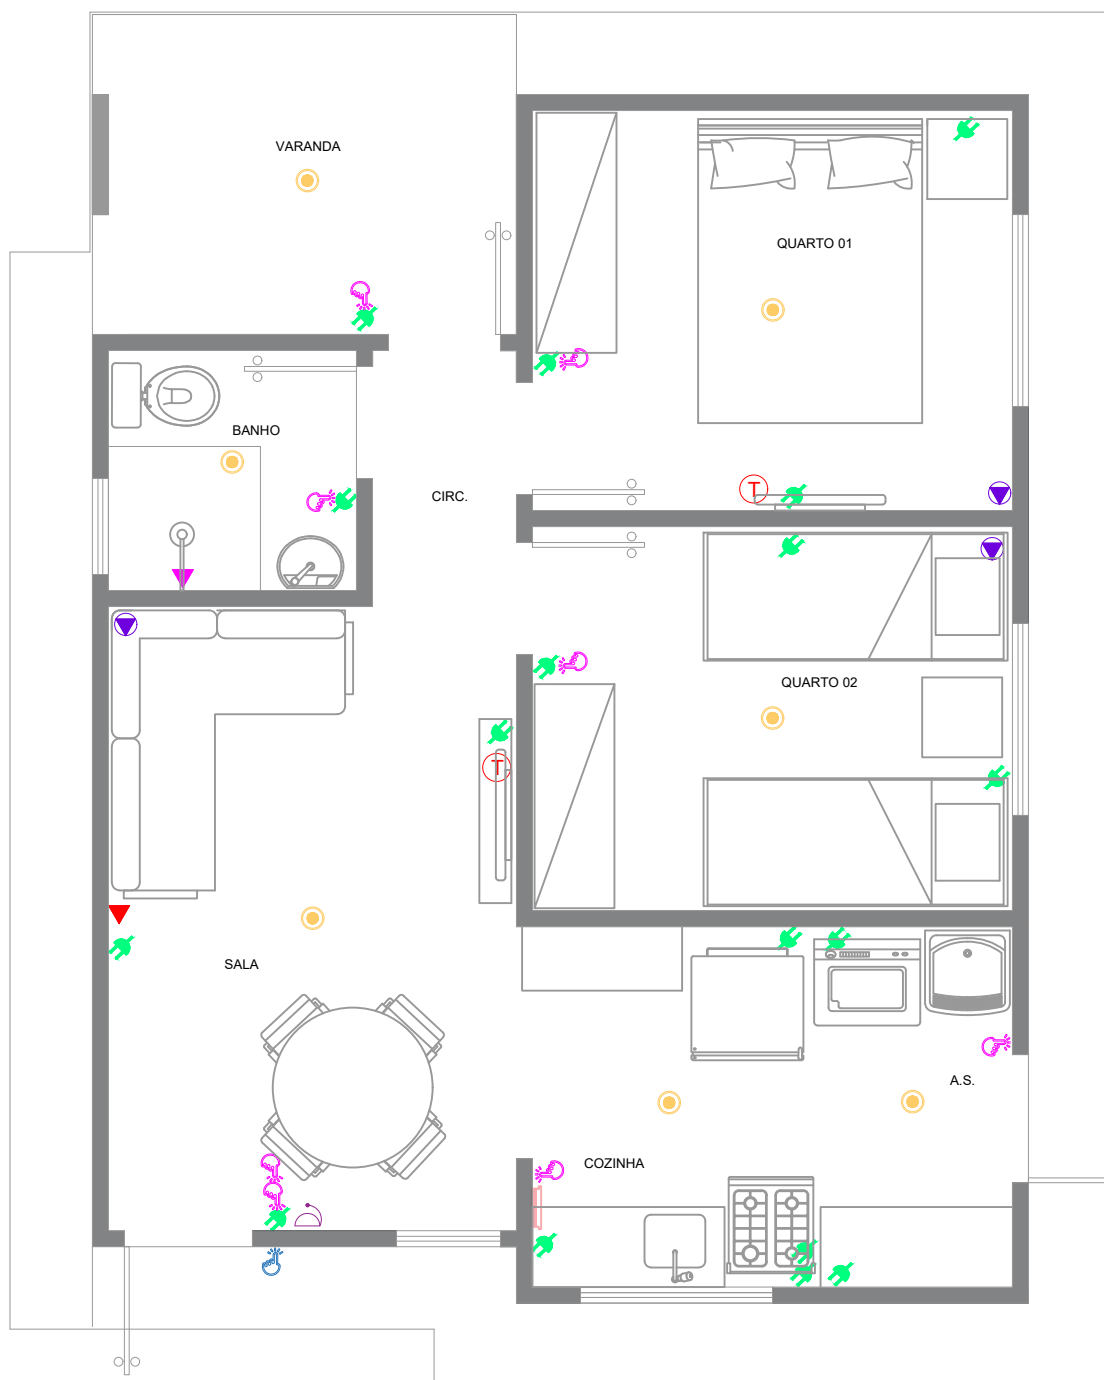


LEGENDA

	Tomada 110V		Ponto cabo/antena de Tv
	Iluminação (Teto/forro)		Cigarra da campinha
	Interruptor		Campinha
	Ponto telecom		Ponto de chuveiro
	Quadro de energia		Ponto de ar condicionado

NOTAS

- Usar os pontos aparentes como referência de regiões em que não pode haver intervenção;
- Considerar margem de segurança de 15 cm para cada lado das tubulações;
- Não fure os forros, pois sob os mesmos existem "infra" de instalações;
- Nas paredes que fazem divisa com cozinha, banheiros ou áreas de serviço, antes de furar analise as tubulações que estão descritas do outro lado e utilize limitador nas brocas para furação;
- Não execute furos na região do quadro de distribuição;
- O equipamento com circuitos exclusivos deverá ser adquirido e instalado pelo proprietário no ponto elétrico específico, conforme planta de elétrica;
- Não ultrapasse a carga máxima admissível de cada circuito.


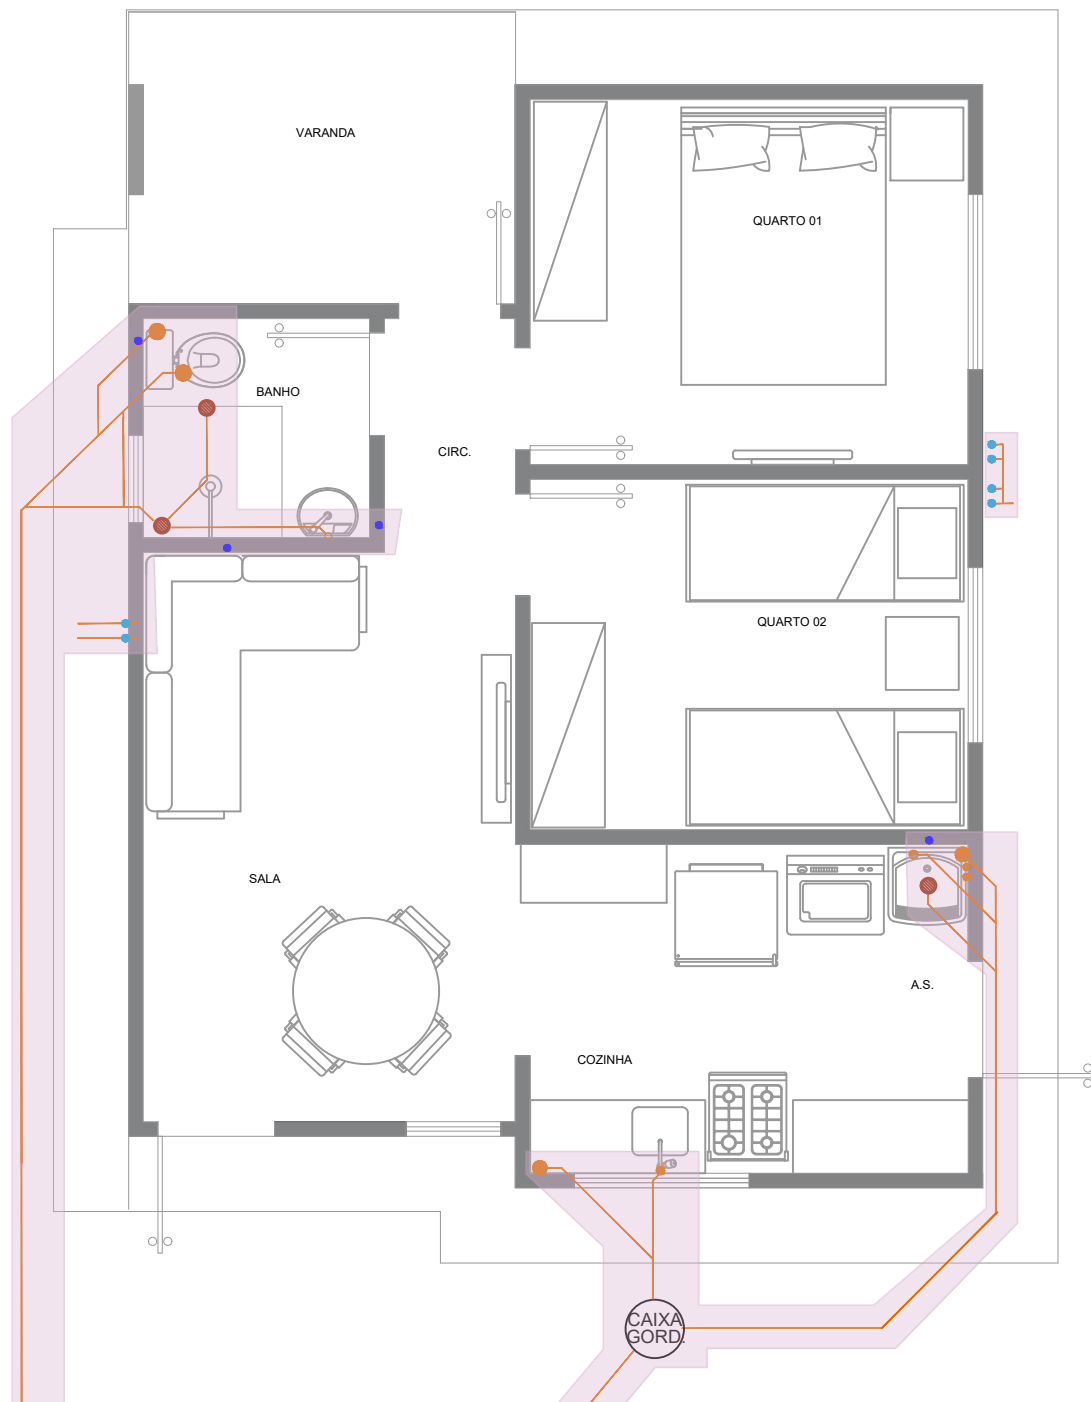


LEGENDA

- | | | | |
|---|--------------------------------|---|-------------------------------|
| ● | Ponto de inspeção na tubulação | — | Tubulação de esgoto |
| ● | Ralo | ■ | Margem de segurança não furar |
| ● | Dreno ar condicionado | | |
| ● | Prumada de água fria | | |

NOTAS

- Considerar margem de segurança de 15cm para cada lado das tubulações;
- Não fure os forros, pois sob as mesmas existem "infra" de instalações;
- Ao furar, usar limitador de broca e não ultrapassar 2cm de profundidade;
- Usar os pontos aparentes como referência de regiões em que não pode haver intervenção descritas do outro lado e utilize um limitador nas bordas para furação;
- Lembre-se de que os encanamentos que passarem por uma parede hidráulica mostrada nos banhos, cozinha, etc, também estão passando por esta mesma parede na área seca vizinha. Nas colocações dos armários tomar todos os cuidados possíveis;
- Nunca fure no alinhamento dos elementos hidráulicos, registros e gás;

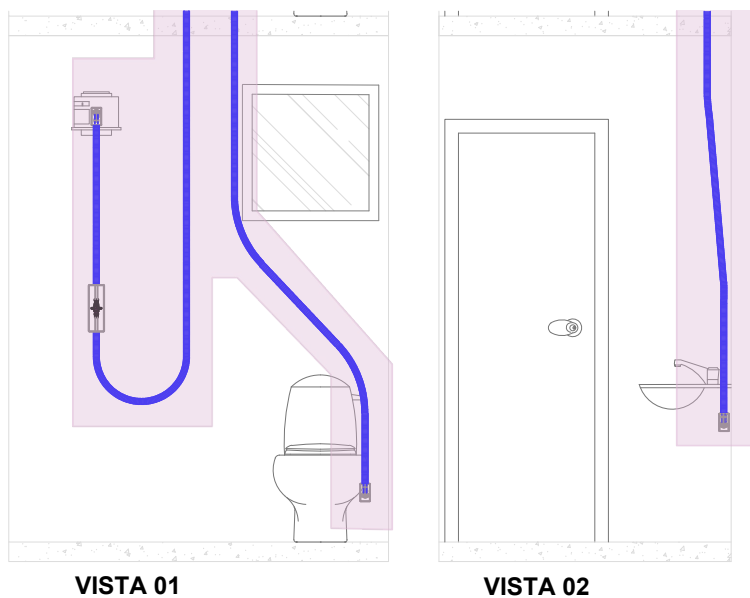
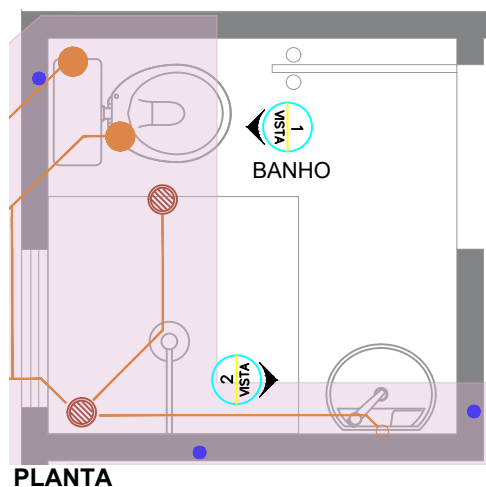


LEGENDA


- | | | | |
|---|--------------------------------|---|-------------------------------|
| ● | Ponto de inspeção na tubulação | — | Tubulação de esgoto |
| ● | Ralo | ■ | Margem de segurança não furar |
| ● | Dreno ar condicionado | | |
| ● | Prumada de água fria | | |

NOTAS

- Considerar margem de segurança de 15cm para cada lado das tubulações;
- Não fure os forros, pois sob as mesmas existem "infra" de instalações;
- Ao furar, usar limitador de broca e não ultrapassar 2cm de profundidade;
- Usar os pontos aparentes como referência de regiões em que não pode haver intervenção descritas do outro lado e utilize um limitador nas bordas para furação;
- Lembre-se de que os encanamentos que passarem por uma parede hidráulica mostrada nos banhos, cozinha, etc, também estão passando por esta mesma parede na área seca vizinha. Nas colocações dos armários tomar todos os cuidados possíveis;
- Nunca fure no alinhamento dos elementos hidráulicos, registros e gás;

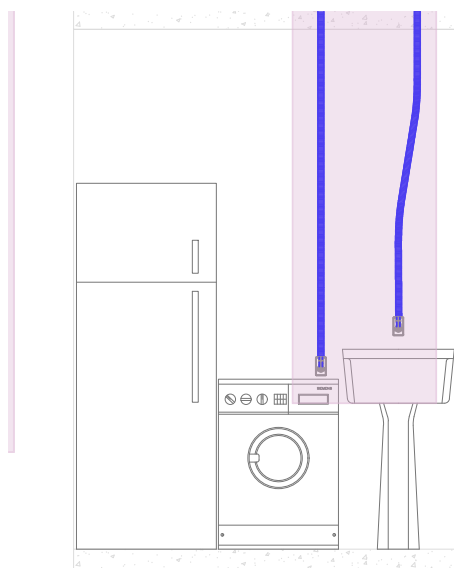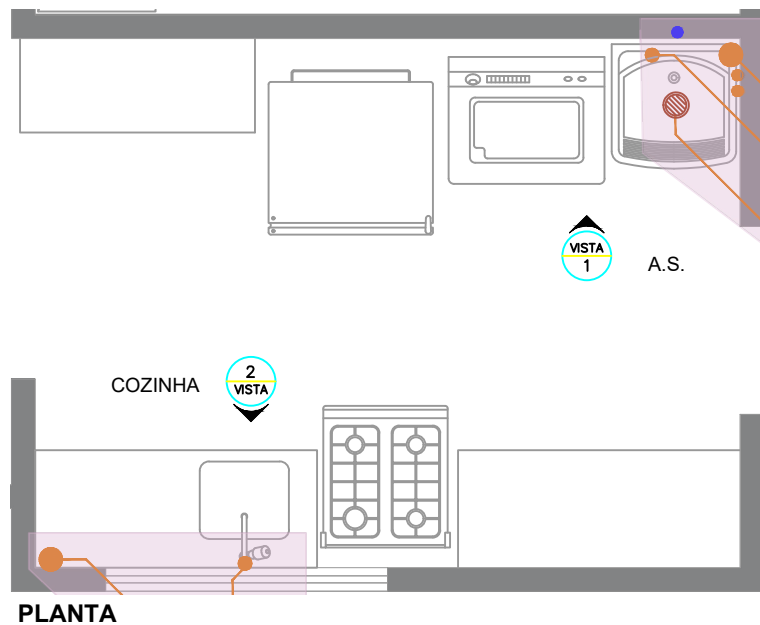

VISTA 01

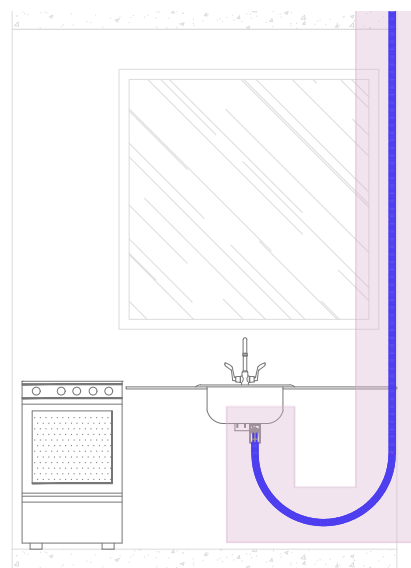

VISTA 02

LEGENDA

- Ponto de inspeção na tubulação
- Ralo
- Dreno ar condicionado
- Prumada de água fria
- Tubulação de esgoto
- Margem de segurança não furar

NOTAS

- Considerar margem de segurança de 15cm para cada lado das tubulações;
- Não fure os forros, pois sob as mesmas existem "infra" de instalações;
- Ao furar, usar limitador de broca e não ultrapassar 2cm de profundidade;
- Usar os pontos aparentes como referência de regiões em que não pode haver intervenção descritas do outro lado e utilize um limitador nas bordas para furação;
- Lembre-se de que os encanamentos que passarem por uma parede hidráulica mostrada nos banhos, cozinha, etc, também estão passando por esta mesma parede na área seca vizinha. Nas colocações dos armários tomar todos os cuidados possíveis;
- Nunca fure no alinhamento dos elementos hidráulicos, registros e gás;