


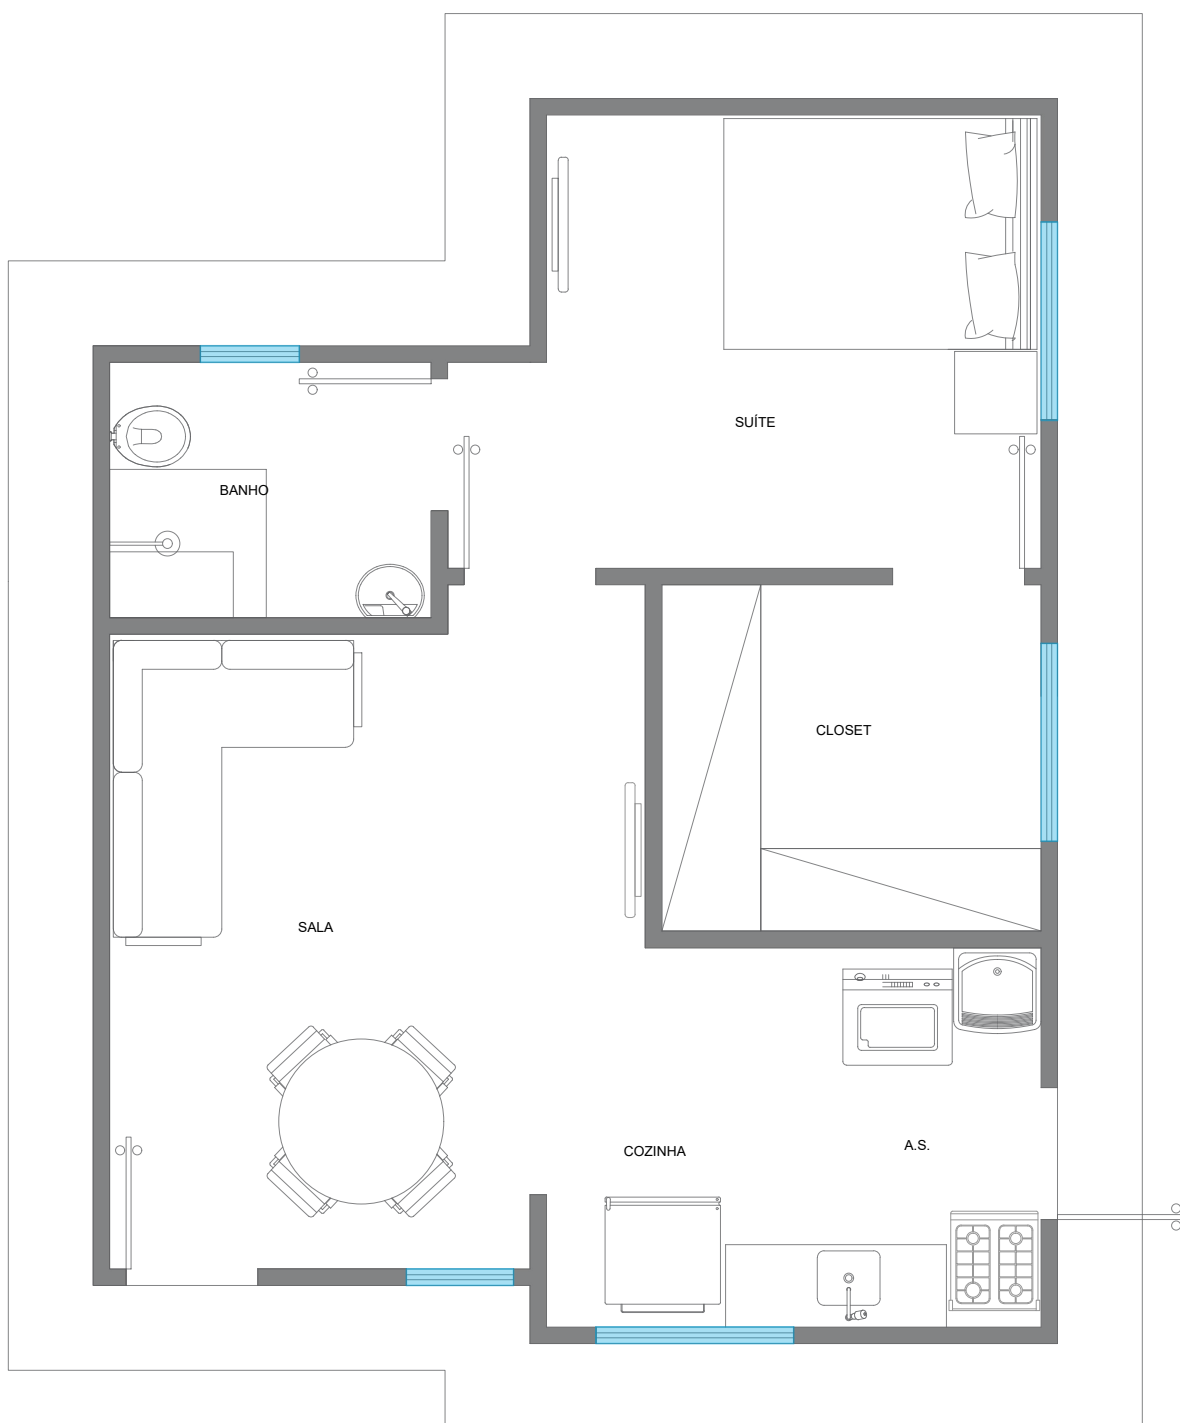

LEGENDA




Caixilho

Alvenaria estrutural

NOTA

-Em função do método construtivo do empreendimento (alvenaria estrutural), é proibida a execução de reformas ou alterações no apartamento que envolvem a remoção, modificação ou abertura nas paredes de concreto, cujo pertencem ao sistema em comum do empreendimento conforme sinalizado nos desenhos desta e das próximas folhas instalações embutidas hidráulica/elétrica/gás.

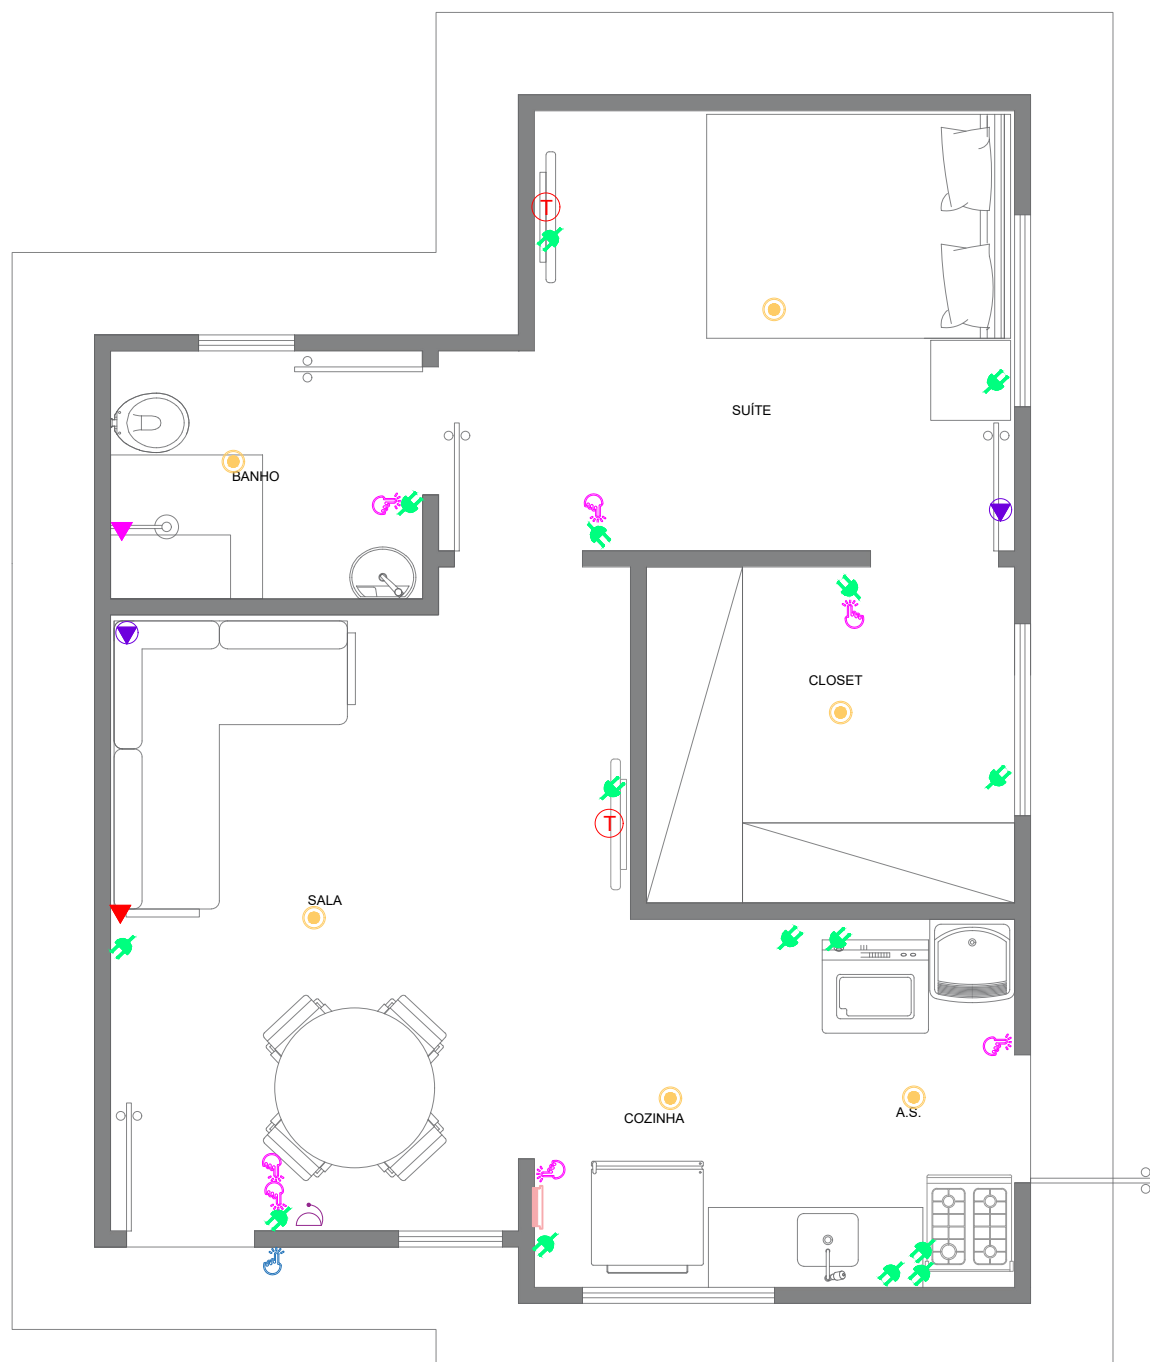

LEGENDA


- | | | | |
|---|-------------------------|---|--------------------------|
|  | Tomada 110V |  | Ponto cabo/antena de Tv |
|  | Iluminação (Teto/forro) |  | Cigarra da campainha |
|  | Interruptor |  | Campainha |
|  | Ponto telecom |  | Ponto de chuveiro |
|  | Quadro de energia |  | Ponto de ar condicionado |

NOTAS

- Usar os pontos aparentes como referência de regiões em que não pode haver intervenção;
- Considerar margem de segurança de 15 cm para cada lado das tubulações;
- Não fure os forros, pois sob os mesmos existem "infra" de instalações;
- Nas paredes que fazem divisa com cozinha, banheiros ou áreas de serviço, antes de furar analise as tubulações que estão descritas do outro lado e utilize limitador nas brocas para furação;
- Não execute furos na região do quadro de distribuição;
- O equipamento com circuitos exclusivos deverá ser adquirido e instalado pelo proprietário no ponto elétrico específico, conforme planta de elétrica;
- Não ultrapasse a carga máxima admissível de cada circuito.

QUADRO ELÉTRICO

CIRCUITO	LÂMPADA	TOMADA (W)				CHUVEIRO	TOTAL (W)
	20 W	100	300	800	1.000	5.500 W	
1	10						200
2		9		1			1.700
3			1		1		1.300
4		3			1		1.300
5						1	5.400
TOTAL	10	13	1	1	2	1	9.900



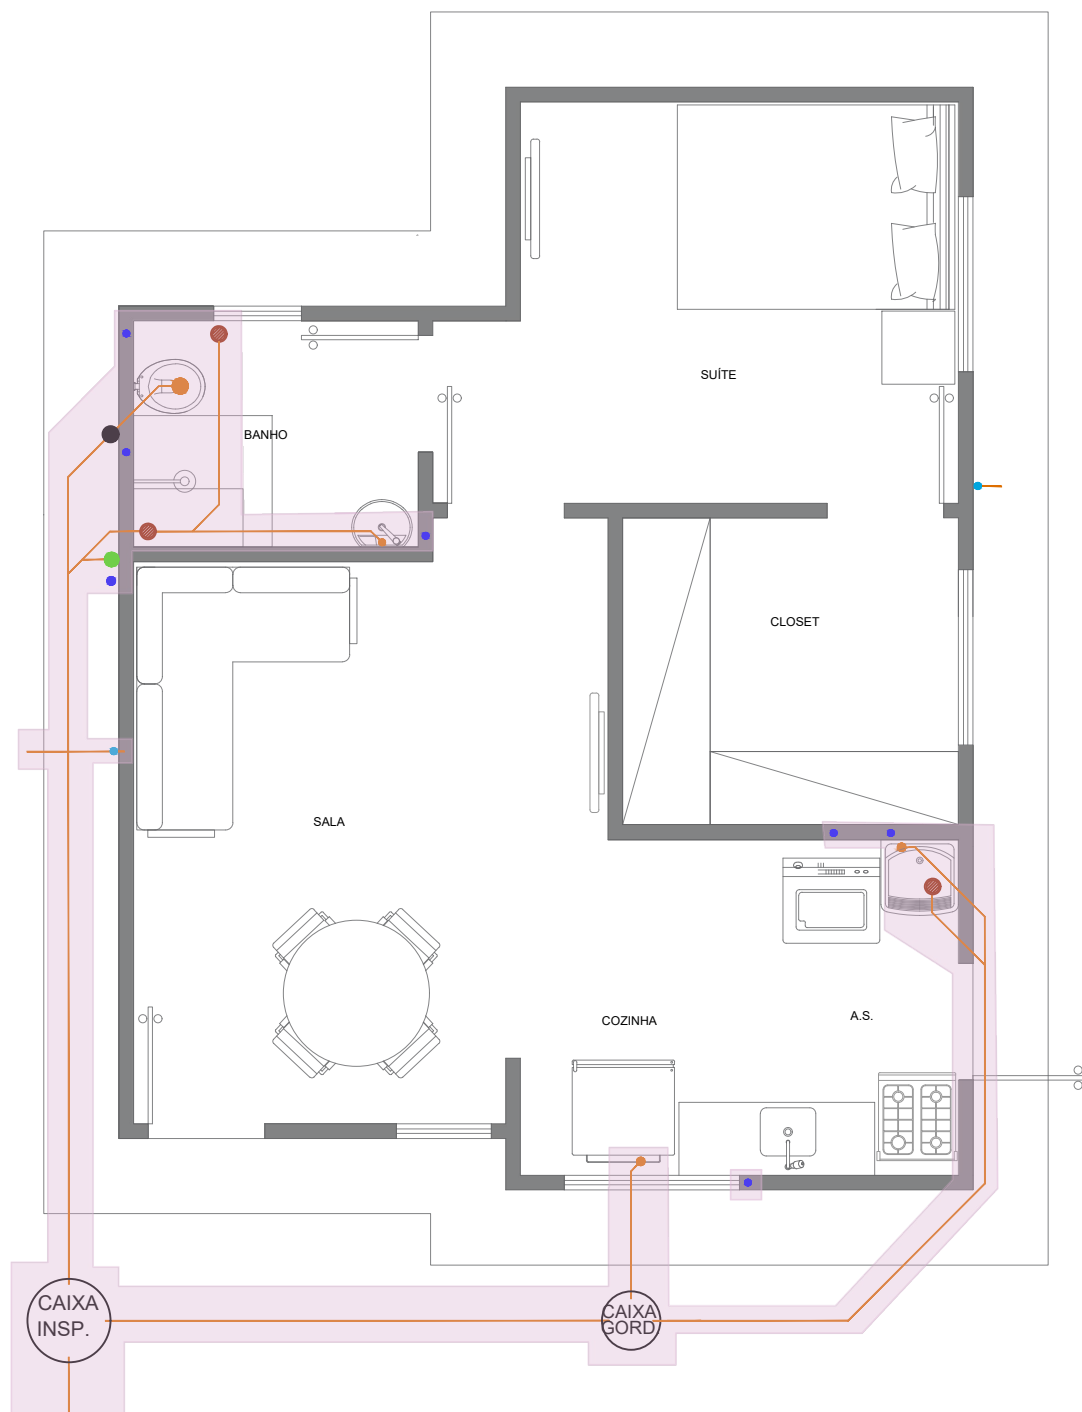


LEGENDA

- | | | | |
|---|--------------------------------|---|-------------------------------|
| ● | Ponto de inspeção na tubulação | ● | Tubo de ventilação |
| ● | Ralo | — | Tubulação de esgoto |
| ● | Dreno ar condicionado | ■ | Margem de segurança não furar |
| ● | Prumada de água fria | | |

NOTAS

- Considerar margem de segurança de 15cm para cada lado das tubulações;
- Não fure os forros, pois sob as mesmas existem "infra" de instalações;
- Ao furar, usar limitador de broca e não ultrapassar 2cm de profundidade;
- Usar os pontos aparentes como referência de regiões em que não pode haver intervenção descritas do outro lado e utilize um limitador nas bordas para furação;
- Lembre-se de que os encanamentos que passarem por uma parede hidráulica mostrada nos banhos, cozinha, etc, também estão passando por esta mesma parede na área seca vizinha. Nas colocações dos armários tomar todos os cuidados possíveis;
- Nunca fure no alinhamento dos elementos hidráulicos, registros e gás;

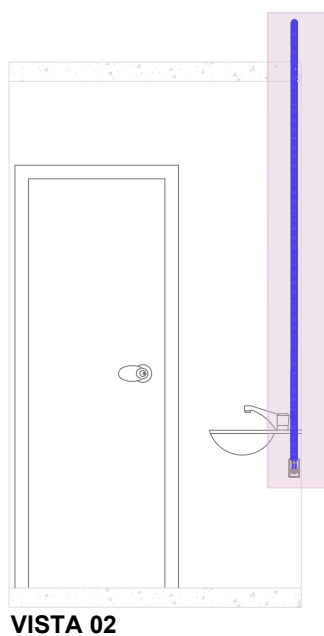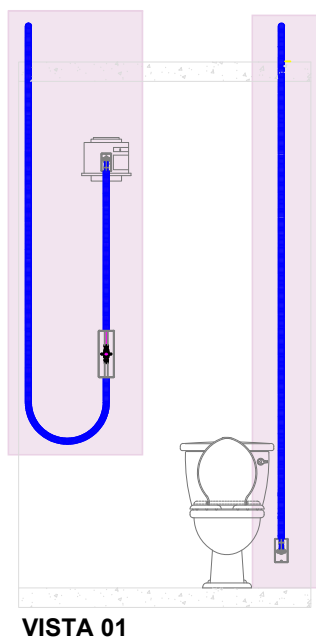
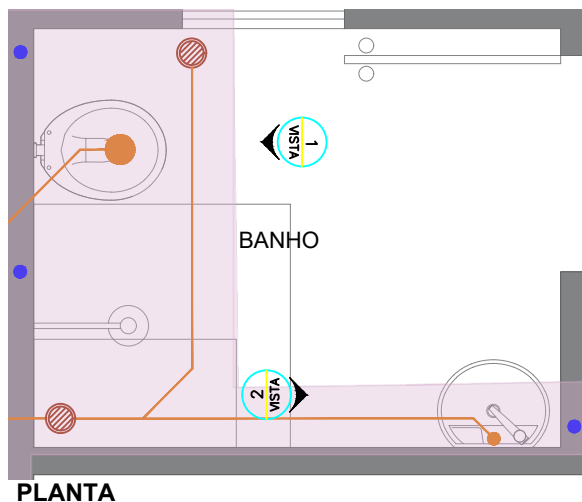


LEGENDA


- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| ● Ponto de inspeção na tubulação | ● Tubo de ventilação |
| ● Ralo | — Tubulação de esgoto |
| ● Dreno ar condicionado | ■ Margem de segurança não furar |
| ● Prumada de água fria | |

NOTAS

- Considerar margem de segurança de 15cm para cada lado das tubulações;
- Não fure os forros, pois sob as mesmas existem "infra" de instalações;
- Ao furar, usar limitador de broca e não ultrapassar 2cm de profundidade;
- Usar os pontos aparentes como referência de regiões em que não pode haver intervenção descritas do outro lado e utilize um limitador nas bordas para furação;
- Lembre-se de que os encanamentos que passarem por uma parede hidráulica mostrada nos banhos, cozinha, etc, também estão passando por esta mesma parede na área seca vizinha. Nas colocações dos armários tomar todos os cuidados possíveis;
- Nunca fure no alinhamento dos elementos hidráulicos, registros e gás;

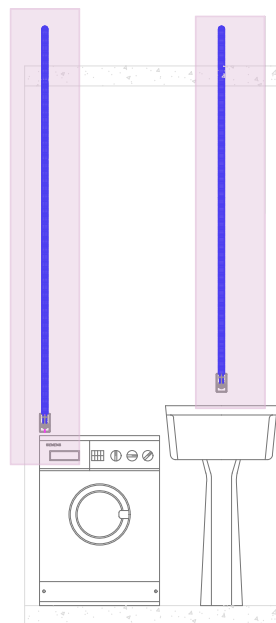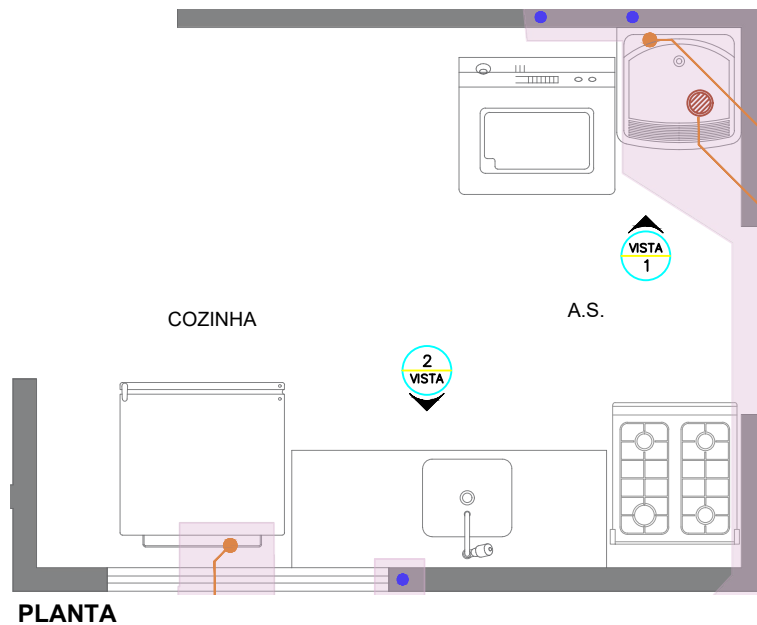

VISTA 01

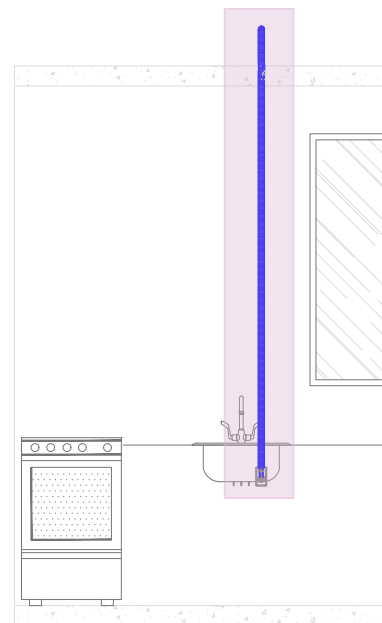

VISTA 02

LEGENDA

- | | | | |
|---|--------------------------------|---|-------------------------------|
| ● | Ponto de inspeção na tubulação | ● | Tubo de ventilação |
| ● | Ralo | — | Tubulação de esgoto |
| ● | Dreno ar condicionado | ■ | Margem de segurança não furar |
| ● | Prumada de água fria | | |

NOTAS

- Considerar margem de segurança de 15cm para cada lado das tubulações;
- Não fure os forros, pois sob as mesmas existem "infra" de instalações;
- Ao furar, usar limitador de broca e não ultrapassar 2cm de profundidade;
- Usar os pontos aparentes como referência de regiões em que não pode haver intervenção descritas do outro lado e utilize um limitador nas bordas para furação;
- Lembre-se de que os encanamentos que passarem por uma parede hidráulica mostrada nos banhos, cozinha, etc, também estão passando por esta mesma parede na área seca vizinha. Nas colocações dos armários tomar todos os cuidados possíveis;
- Nunca fure no alinhamento dos elementos hidráulicos, registros e gás;